

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 3642 / 3652 / 3644 / 3654

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação  
1x chave allen  
2x parafusos  
2x buchas


## Especificações

Descrição: Projetor LED  
Fonte iluminação: LED  
Indicação: Áreas Externas (Piso e parede)

Classe: I

Proteção contra choque elétrico (aterramento).

Peso: 2,41 Kg

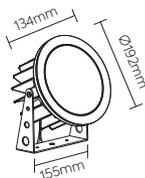

## Dados técnicos

Potência total: 16W (3642/3652) / 25W (3644/3654)

Tensão nominal: 90-240V (127/220V)

Temperatura cor: 2700K (branco quente) / 4000K (branco neutro)

Fluxo luminoso: 1750lm (3642/3652) (2700K) / 1840lm (3642/3652) (4000K)  
2650lm (3644/3654) (2700K) / 2780lm (3644/3654) (4000K)

Ângulo do fecho: 10° / 20° / 30°

Grau de Proteção: IP67

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

**INTERLIGHT**  
- revelamos a beleza -

## Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

## Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## 5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:  
interlight.com.br/garantia


## OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anula a garantia.
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021 © R05out/2021

Manual 0201.R5

1. Faça a marcação no local onde será instalada a luminária, conforme instalação abaixo.

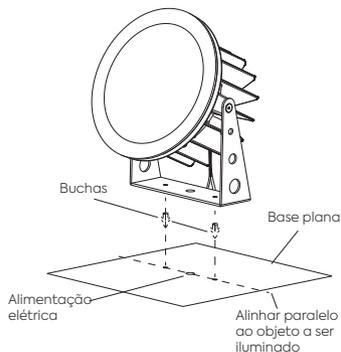


2. Faça a ligação elétrica local entre os cabos das luminárias ao cabo da rede elétrica (127/220V).




**PERIGO!** Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-los, ocasionando risco de choque elétrico.

3. Fixe a luminária.

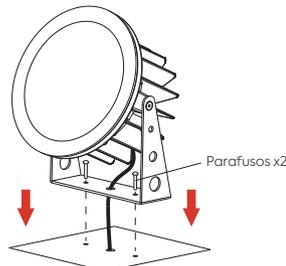

4. Solte os parafusos laterais utilizando a chave allen inclusa para ajustar a orientação dos facho e aperte-os novamente.

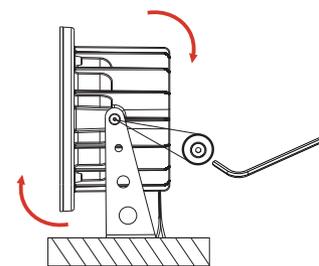

**Nota:** Produto lacrado, não abrir em hipótese alguma. Sob perda de garantia