

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 3036 / 3037 / 3038 / 3039 / 4036 / 4037

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
2x buchas S6
2x parafusos


Especificações

Descrição: **Mini projetor externo**
Fonte iluminação: **LED Integradro**
Indicação: **Áreas externas**
Peso: **0,35 Kg**


Dados técnicos

Potência total: **3W (4036/4037) 4W (3038/3039) / 6W (3036/3037)**
Tensão nominal: **90-240V**
Temperatura cor: **2700K (branco soft)**
Ângulo do fecho: **5° (4036/4037) 30° (3036/3037/3038/3039)**
Fluxo luminoso: **190lm (4036/4037) / 350lm (3038/3039) 540lm (3036/3037)**

Grau de Proteção: **IP65**
Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.



Ref. 3037/3039/4037



Ref. 3036/3038/4036

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anula a garantia.
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 ® R05out/21

Manual 0272.R5


1. Faça a furação no teto ou parede, utilizando a base de fixação como gabarito. Atente-se ao alinhamento da luminária. Em seguida encaixe as buchas nos furos.

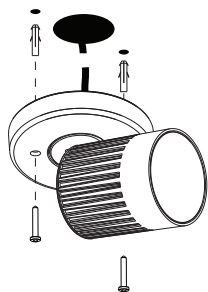

2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.

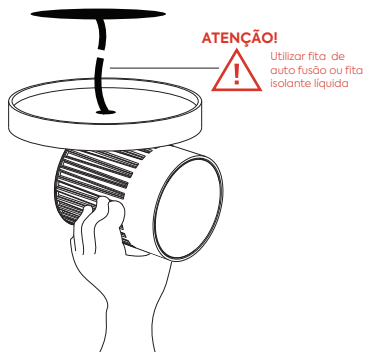

3. Parafuse a base no teto ou parede com os parafusos, que seguem no kit de fixação.

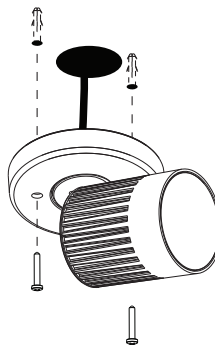

4. Oriente a luminária e seu fecho, conforme projeto, segurando a base maior.

