

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 3048 / 3046

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação  
2x buchas S6  
2x parafusos S6

## Especificações


Descrição:  
Fonte iluminação:  
Indicação:  
Peso:

**Projetor de parede**  
**LED Integrado**  
**Áreas externas**  
**0,14 Kg**

## Dados técnicos

Potência total: **4W (3048) / 6W (3046)**  
Tensão nominal: **90~240V**  
Temperatura cor: **2700K (branco quente)**  
Ângulo do fecho: **30°**  
Fluxo luminoso: **350lm (3048) / 540lm (3046)**  
Grau de Proteção: **IP66**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.



**INTERLIGHT**  
- revelamos a beleza -

**Indústria Brasileira**  
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

**Atendimento ao Cliente Interlight**  
Tel 11 4789 9892  
E-mail: [sac@interlight.com.br](mailto:sac@interlight.com.br)  
[www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br)

**5 anos de garantia**  
Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)


### OBSERVAÇÕES

- É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anulam a garantia.
- Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
- Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
- A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
- Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
- Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
- Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
- Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
- Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021 ® R04.out/2021

Manual 0288.R4

1. Escolha a posição ideal para seu projeto, conforme as opções da figura 1.

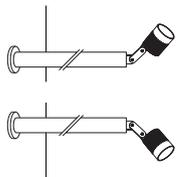

**Posição A**  
Articulação  
do fecho de luz  
para **cima**.


**Posição B**  
Articulação  
do fecho de luz  
para **baixo**.

2. Posição correta da base.




Furação em  
relação ao  
projeto

3. Faça a furação na parede, utilizando a base de fixação como gabarito. Atente-se ao alinhamento da luminária (passo 2). Em seguida encaixe as buchas nos furos. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.

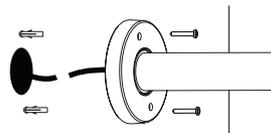

4. Oriente a luminária e seu fecho, conforme projeto, segurando a base maior.

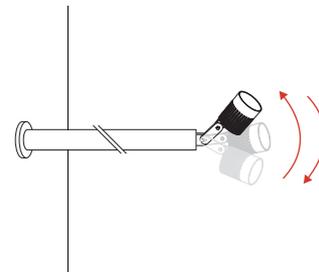

### ATENÇÃO!



Após a instalação da luminária, ajuste o fecho para cima e para baixo conforme necessidade. **Não girar a haste.**