

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 3681 / 3691 / 3683 / 3693 / 3685 / 3695 / 3681.AS / 3683.AS / 3685.AS

Composição

- 1x luminária
- 1x alojamento plástico
- 1x manual de instalação
- 1x ventosa

Especificações


- Descrição: **Embutido de piso**
- Fonte iluminação: **LED**
- Indicação: **Áreas Externas (Piso e solo)**
- Classe: **III**
- Peso: **2,4 Kg**

Dados técnicos

- Potência total: **15W (3681/3691) / 22W (3683/3693) / 28W (3685/3695)**
- Tensão nominal: **12V (3681/3691/3683/3693) / 48V (3685/3695)**
- Temperatura cor: **2700K (branco soft) / 4000K (branco neutro)**
- Fluxo luminoso: **1440lm (3681/3691) (2700K) / 1510lm (3681/3691) (4000K) / 1920lm (3683/3693) (2700K) / 2010lm (3683/3693) (4000K) / 3200lm (3685/3695) (3000K) / 3500lm (3685/3695) (4000K)**

- Ângulo do fecho: **10° / 20° / 30° / 60° / assimétrico**
- Grau de Proteção: **IP67**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.



INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade da fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia* pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação. O produto perderá a garantia, caso apresente oxidação ou corrosão nas partes metálicas e/ou eletrônicas, devido à riscos, amassados, falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, exceto os produtos destinados ao uso nestas condições.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente em www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 ® R01out/2021

Manual 0315.R01

1. Encaixe a ventosa no vidro e puxe para cima para soltar a peça.

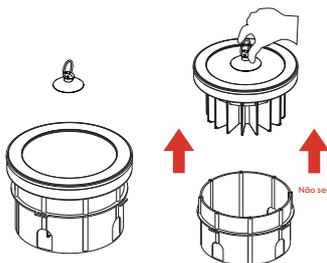


Não segure com fio terra.

Nota: Produto lacrado, não abrir em hipótese alguma. Sob perda de garantia


PERIGO! Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-lo, ocasionando risco de choque elétrico.

3. Preparar o local onde será instalado o alojamento (3) de isolamento deixando o espaço para colocação do elemento de drenagem (1) (pedra britada ou argila expandida), sendo importante que haja saída de água em locais onde exista possibilidade de inundação. Passar a fiação (2) de alimentação de rede elétrica pelo orifício do alojamento de isolamento (3). Instalar o alojamento de isolamento (3).

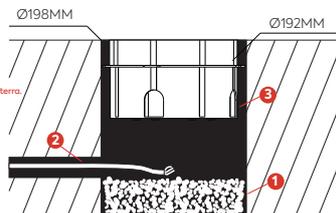


ATENÇÃO! Não utilizar qualquer tipo de silicone para vedar o produto, caso isso seja feito, o produto perderá a sua garantia. Obrigatório sistema de drenagem. Tempo máximo de submersão 20 minutos. Realizar teste antecipado do local prevendo a correta drenagem.

3. Faça a ligação elétrica entre os cabos da luminária aos cabos do transformador 12V, isolando-os corretamente. **Nota:** utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos. Pressione a luminária contra o alojamento até que ela fique rente ao solo.

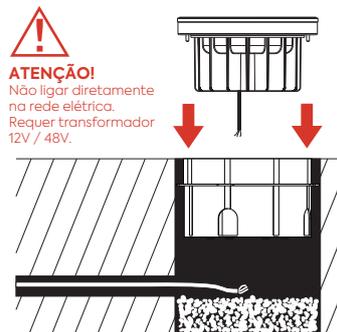

ATENÇÃO!
Não ligar diretamente na rede elétrica.
Requer transformador 12V / 48V.

4. Luminária Instalada.

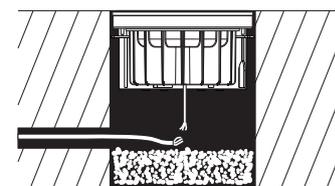

ATENÇÃO! O acabamento em cobre e o latão, em ambiente aberto sofrem com a ação do tempo e/ou por ataque químico, causando alterações na superfície podendo mudar de cor, ficando mais escura e eventualmente liberando fuligem que podem manchar a sua volta pedras porosas, tais como mármore e granito. Neste caso recomendamos sua aplicação apenas em decks de madeira ou pisos cerâmicos vitrificados.